

Rätt avluftare på rätt plats!

SPIROVENT®
LATHUND

Grundregeln för bästa placering av Spirovent är:

Så hög temperatur som möjligt och så lågt tryck som möjligt (dock ej undertryck). Kontrollera att flödet ej nämnvärt överstiger det rekommenderade.

För villor, golvvärmesystem, lokala luftklockor m.m.

SPIROVENT®




SPIROVENT®
vertikal



SPIROTRAP MB3®

Anslutning mm		20	22	25	32	40	50
Max flöde l/s	SpiroVent	0,35*	0,35*	0,55*	1,0	1,4	2,1
	SpiroTrap MB3	0,35*	0,35*	0,55*	1,0	1,4	2,1

*Finns även för vertikalt montage

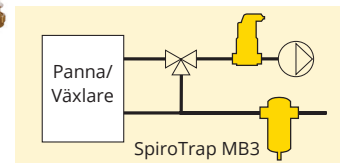

För värmesystem

Lämplig för system där höjdskillnaden mellan Spirovent och systemets högsta punkt är under ca. 20 meter.



SPIROVENT®
luftavskiljare





SPIROTRAP MAGNET®
smutsavskiljare



SPIROCOMBI®
luft/smutsavskiljare



SPIROCOMBI MAGNET®
demonterbar luft/smutsavskiljare

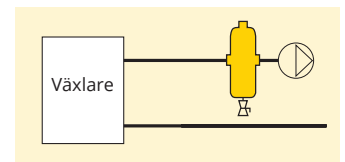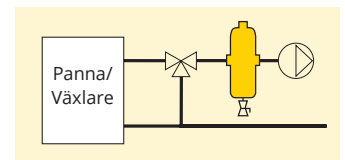

Anslutning mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
Max flöde l/s	3,5	5,5	7,5	13	20	30	50	80	113	140
Max flöde (HF) högflödesmodell l/s	7	11	15	26	40	60	100	160	225	280

Dimensioner 50 - 600 mm finns även i utförande utan magnet med svetsändar eller fläns.

Lathunden fortsätter på andra sidan.

För höga värme- och kylsystem

Då höjdskillnaden mellan Spirovent och systemets högsta punkt är över ca. 20 meter avtar absorptionseffekten på de översta våningarna (gäller alla luftavskiljare). Spirovent Superior är i dessa fall det bästa valet.


Spirovent Superior avluftar vattnet vid ett undertryck på ca. 0,7 BAR. Vid behov av effektiv smutsavskiljning: montera en Spirovent Dirt på huvudledningen innan Superior. En SpiroTrap, t.ex. anslutning 40, kan monteras på ingående ledning till Superior om en enklare avskiljning önskas (delflöde).

Modell	S 4	S 6	S 10	S 16
Systemtryck BAR	1 - 4,5	1 - 6	5 - 10	9 - 16
Rek. max volym m ³	25	300	300	300




SPIROVENT SUPERIOR®

Spirovent Superior övervakar automatiskt luftinnehållet och avluftar bara när det behövs.

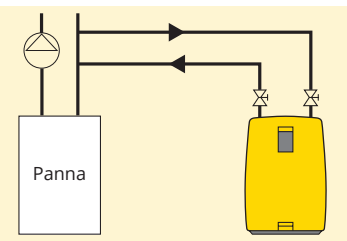


Alla modeller finns med automatisk påfyllningsfunktion och har då tilläggsbeteckningen -R

För lägre kylsystem

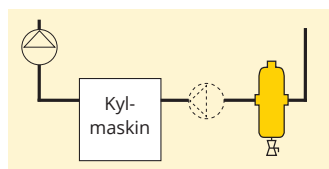


SPIROVENT®
luftavskiljare

SPIROCOMBI®
luft/smutsavskiljare

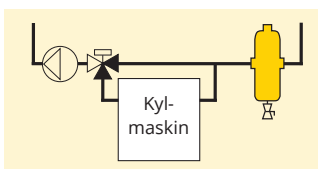

SPIROTRAP MAGNET®
smutsavskiljare

SPIROCOMBI MAGNET®
luft/smutsavskiljare

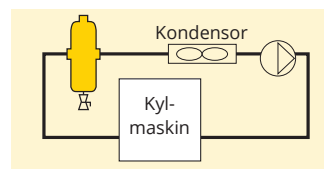

Om huvudledning går direkt upp till höjdpunkt skall Spirovent placeras där vattnet är varmast och trycket lägst.

För värmeåtervinningsystem

Om det föreligger risk för undertryck i Spirovent skall den flyttas till trycksidan på pumpen.

Backventil till utblåset finns som tillbehör.




SPIROVENT®

SPIROCOMBI®

SPIROCOMBI MAGNET®

SPIROTRAP MAGNET®

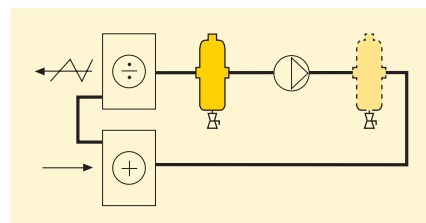


För lokal avluftning på höjdpunkter

SPIROVENT®




SPIROTOP®


Den pålitliga luftaren som tål glykol.

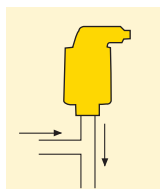

◀ Bra placering

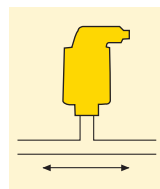

◀ Bra placering

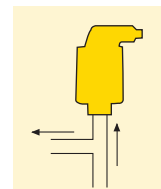

◀ Dålig placering

ReTherm
KRUGE PIPING SYSTEMS

ReTherm Kruge AB
August Barks gata 1, 421 32 Västra Frölunda
Tel 0102-200 200
E-post info@rethermkruge.se
www.rethermkruge.se

Rätt avluftare på rätt plats!